


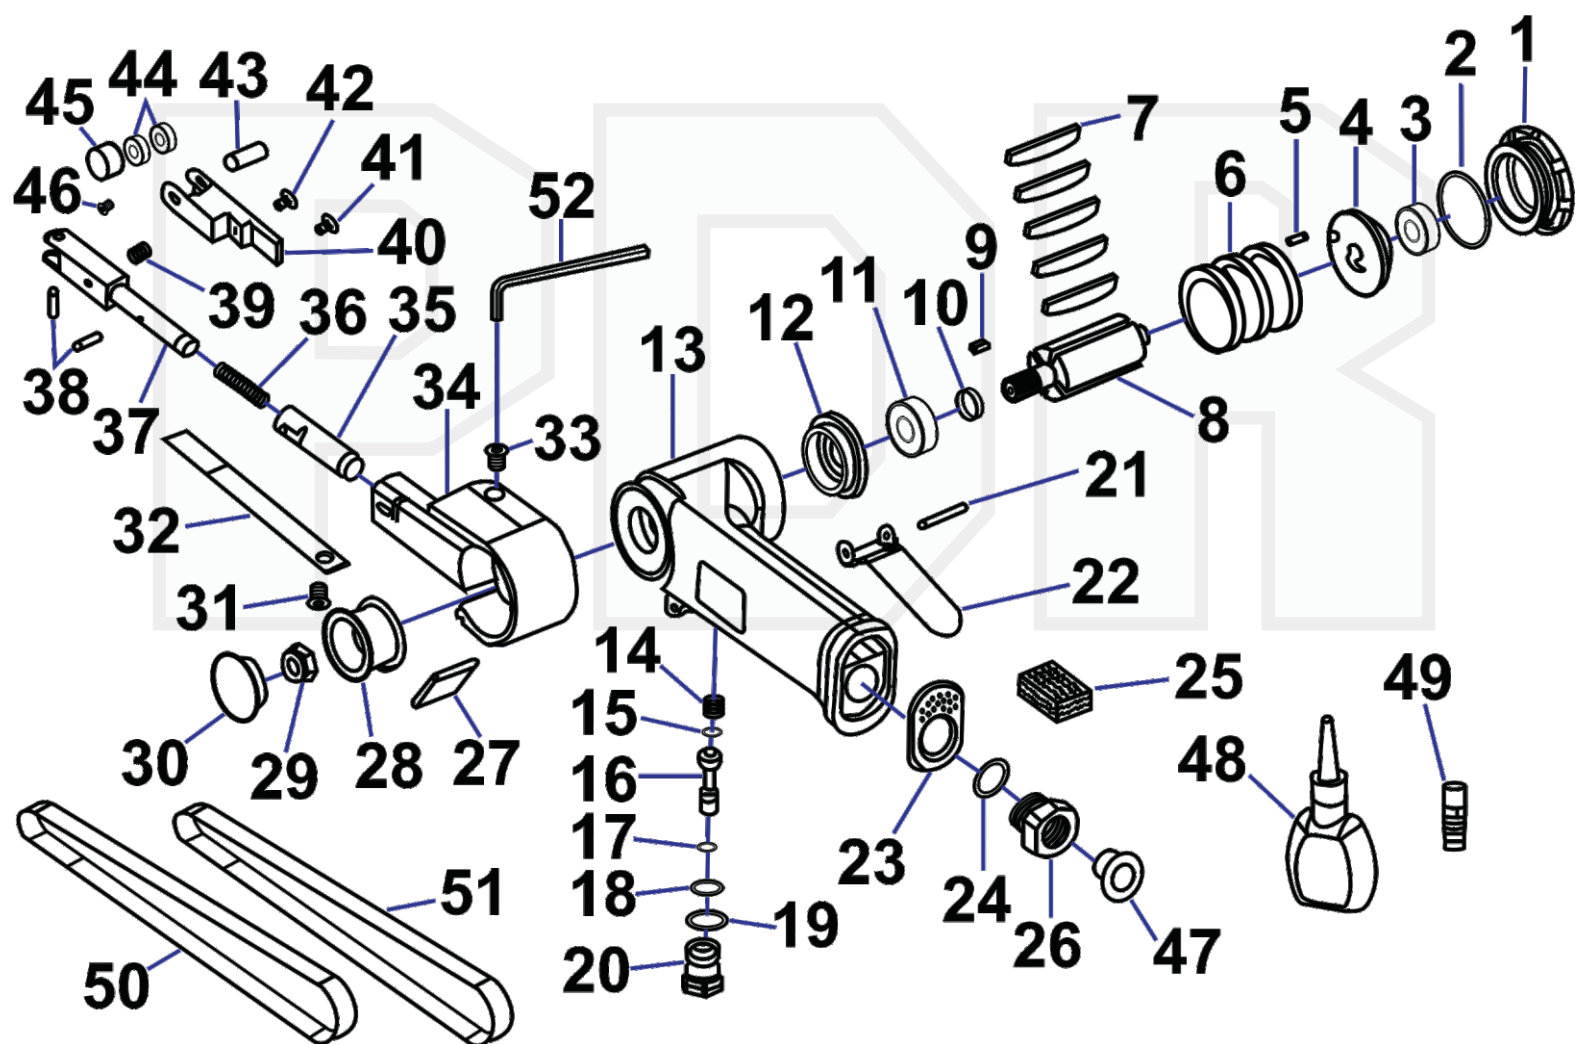

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
420-01	Tampa	1
420-02	O-Ring	1
420-03	Rolamento	1
420-04	Flange Traseira	1
420-05	Pino	1
420-06	Camisa	1
420-07	Palheta	5
420-08	Rotor	1
420-09	Chaveta	1
420-10	Manga	1
420-11	Rolamento	1
420-12	Flange Dianteira	1
420-13	Carcaça	1
420-14	Mola	1
420-15	O-Ring	1
420-16	Pino	1
420-17	O-Ring	1
420-18	O-Ring	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
420-19	O-Ring	1
420-20	Assento do Ar	1
420-21	Pino	1
420-22	Gatilho	1
420-23	Defletor do Escape	1
420-24	O-Ring	1
420-25	Abafador	5
420-26	Entrada de Ar	1
420-27	Capa Anti Pó	1
420-28	Rotor da Cinta	1
420-29	Porca	1
420-30	Tampa do Rotor	1
420-31	Parafuso	1
420-32	Suporte da Lixa	3
420-33	Parafuso	1
420-34	Assento da Cinta	1
420-35	Manga do Braço	1
420-36	Mola	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
420-37	Braço	1
420-38	Pino	2
420-39	Mola	1
420-40	Assento	1
420-41	Parafuso	1
420-42	Parafuso	1
420-43	Pino	1
420-44	Rolamento	2
420-45	Roda	1
420-46	Parafuso	1
420-48	Óleo	1
420-49	Conector	1
420-52	Chave Allen	1